

Porttelefon PA-519

Använda

In- och utpassage, uppringning och larmstyrning med hjälp av porttelefon PA-519.



[Klick for norsk versjon!](#) 

[Suomeksi, paina tästä!](#) 

[Click for English version!](#) 

RCO Security AB
Box 3130
169 03 Solna

tel 08-546 560 00
info@rco.se
www.rco.se




Innehåll

Dokumentets syfte	3
Användning av PA-519	3
In- och utpassage	3
Ringa upp	4
Larmstyrning	5
Initiera kort för passage i offline-läsare	7

Dokumentets syfte

R-CARD M5-systemet erbjuder en stor mängd inställningsmöjligheter för funktionen vid porttelefonen/dörren. Dokumentet beskriver hanteringen vid porttelefonen med systemets grundinställningar. De funktioner som faktiskt är tillgängliga styrs av behörighetsgrupper och kortets egenskaper.

 Rekommendation i system med offline-läsare: Initiering kan vara ett ovant moment för användarna. På sidan 7 beskrivs handhavandet med tillhörande bilder. Använd sidan som ett underlag och skriv ut en skylt, laminera och sätt upp den vid initieringsläsarna tills användarna har lärt sig handhavandet.

Användning av PA-519

De funktioner som är tillgängliga på porttelefonen styrs av behörighetsgrupper och kortets egenskaper. Dessa konfigureras i programmet R-CARD M5.

In- och utpassage

1. Visa kortet framför kortläsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.
2. Ange pinkod.

Om passagen godkänns visas texten **Olåst**.

Om larmet i stället är tillkopplat och du är behörig för larmfrånkoppling hörs ett antal pip. Tryck på # för att frånkoppla. Gör sedan passage enl. ovan.

 Det är också möjligt att programmera så att larmet frånkopplas automatiskt och dörren låses upp.

Ringa upp

Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med **X**.


Ringa upp via portregister

1. Tryck på någon av **SÖK**-knapparna för att tända bakgrundsbelysningen.
2. Bläddra till önskad person.

Alternativt, mata in första bokstaven i personens för- eller efternamn. Varje tangent motsvarar 3 bokstäver (t.ex. d, e, f). Därför visas *alla* namn med initialbokstav som motsvarar *någon* av knappens bokstäver (med sökbokstaven markerad).

Om ingen tangent trycks inom 10 sekunder slocknar teckenfönstret och sökningen avbryts.

3. Tryck på **RING**-knappen. Uppringning sker. Teckenfönstret visar:
 - Ringer upp ...
 - Den boendes namn
 - Våningsbenämning
 - Anropsnummer

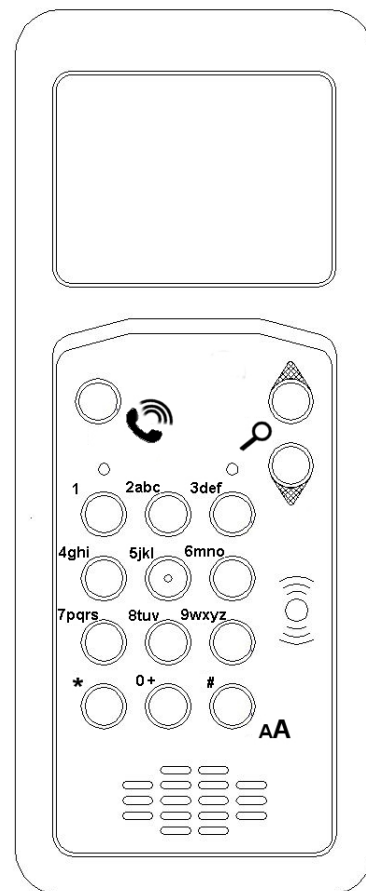

Ringa upp med anropsnummer

1. Tryck på **RING**-knappen.
2. Tryck #.
3. Knappa in hyresgästens anropsnummer. Uppringning sker.

Ringa upp med abonnentnummer

1. Tryck på **RING**-knappen.
2. Knappa in hyresgästens telefonnummer. Uppringning sker.

Låsöppningstangent från telefon

Den siffran hyresgästen ska trycka på sin telefon för att öppna porten. Siffran 5

Obs: Funktionen måste aktiveras i behörighetsgruppen.

Larmstyrning

Lyser högra lampan rött så är larmet tillkopplat.

Lyser den grönt så är larmet frånkopplat.

Lyser den inte alls så är larmet frånkopplat *eller* så har porttelefonen inte konfigurerats till att visa larmstatus.¹

Tillkoppla larmområdet som markerats som standard för enheten

1. Tryck #.
2. Visa kortet framför kortläsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.
3. Ange pinkod.
4. Summern ljuder. (Beroende på inställningar i anläggningen kan summerns indikeringar variera.)

Tillkoppla ett annat larmområde

Du behöver *manöverkoden* som programmerats för larmområdet. Manöverkoden utförs alltid innan veriferingen. I följande exempel är manöverkoden "456":

1. Tryck # **456** #.
2. Visa kortet framför kortläsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.
3. Ange pinkod.

Summern ljuder. (Beroende på inställningar i anläggningen kan summerns indikeringar variera.)

¹ Det handlar om alternativen **Indikeringar > TELE-diod används för larmlägesindikering** och **Lokal larmstyrning/larmområden > Konstant larmdiod**.

Frånkoppla larmområdet som markerats som standard för enheten

1. Tryck #.
2. Visa kortet framför kortläsaren. Ett antal pip bekräftar avläsningen.
3. Ange pinkod. Dörren låses upp.

Frånkoppla ett annat larmområde

Du behöver *manöverkoden* som programmerats för larmområdet. Manöverkoden utförs alltid innan veriferingen. I följande exempel är manöverkoden "456":

1. Tryck # **456** #.
2. Visa kortet framför kortläsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.
3. Ange pinkod.

Ev. låses dörren upp (beroende på programmeringen).

Initiera kort för passage i offline-läsare

Kortet måste hållas stilla framför läsaren tills indikeringen upphör. Om kortet tas bort ifrån läsaren innan initieringen är klar kommer dörren med offline-läsaren inte kunna låsas upp.

Så här initierar du ditt kort så att det ska kunna användas för att öppna offline-dörrar:

1. Visa kortet framför kortläsaren.
2. Håll kvar det några sekunder, så länge lampan flimrar.
3. Om lampan blinkar, ange pinkod.

Om lampan börjar lysa fast är dörren olåst. Stig in.

